

Contacting Dell
To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

与 Dell 联络
如要联系 Dell 有关销售、技术支持或客户服务问题，则转至 dell.com/ContactDell

與 Dell 公司聯絡
如要與 Dell 洽詢有關銷售、技術支援或客戶服務事宜，請造訪網頁 dell.com/ContactDell

デルへのお問い合わせ
Dell のセールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスに問い合わせる場合は、dell.com/ContactDell にアクセスしてください

Dell에 문의하기
판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제와 관련하여 Dell 로 연락하려면 dell.com/ContactDell을 참조하십시오

More Information
For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

更多信息
有关管制和安全最佳实践的详细信息，请访问 dell.com/regulatory_compliance

更多資訊
有關法規和安全最佳實務的資訊，請參閱 dell.com/regulatory_compliance

その他の情報
規制と安全のベストプラクティスについては、dell.com/regulatory_compliance を参照してください

세부 정보
규정과 안전에 관한 모범 사례를 확인하려면 dell.com/regulatory_compliance를 참조하십시오

Service Tag
服务标签
服務標籤
서비스 태그

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)
La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:
Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.
Número de modelo normativo: P30G
Voltaje de entrada: 100 V CA–240 V CA
Intensidad de entrada (máxima): 1.70 A
Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz


© 2012–2013 Dell Inc.
Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Regulatory model: D03M | Type: D03M005
Computer model: XPS 8500
© 2012 2013 Dell Inc.
Dell™、DELL 徽标和 XPS™ 均为 Dell Inc. 的商标。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国及/或其他国家或地区的商标或注册商标。
管制型号: D03M | 类型: D03M005
计算机型号: XPS 8500 系列
© 2012 2013 Dell Inc.
Dell™、DELL 標徽和 XPS™ 為 Dell Inc. 的商標；Windows® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。
安規型號: D03M | 類型: D03M005
電腦型號: XPS 8500
© 2012 2013 Dell Inc.
Dell™、DELL 로고 및 XPS™는 Dell Inc.의 상표입니다. Windows®는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.
규정 모델: D03M | 유형: D03M005
컴퓨터 모델: XPS 8500



Printed in China 2013 - 04

Computer Features

计算机功能部件 | 電腦功能 | コンピューターの機能 | 컴퓨터 특징

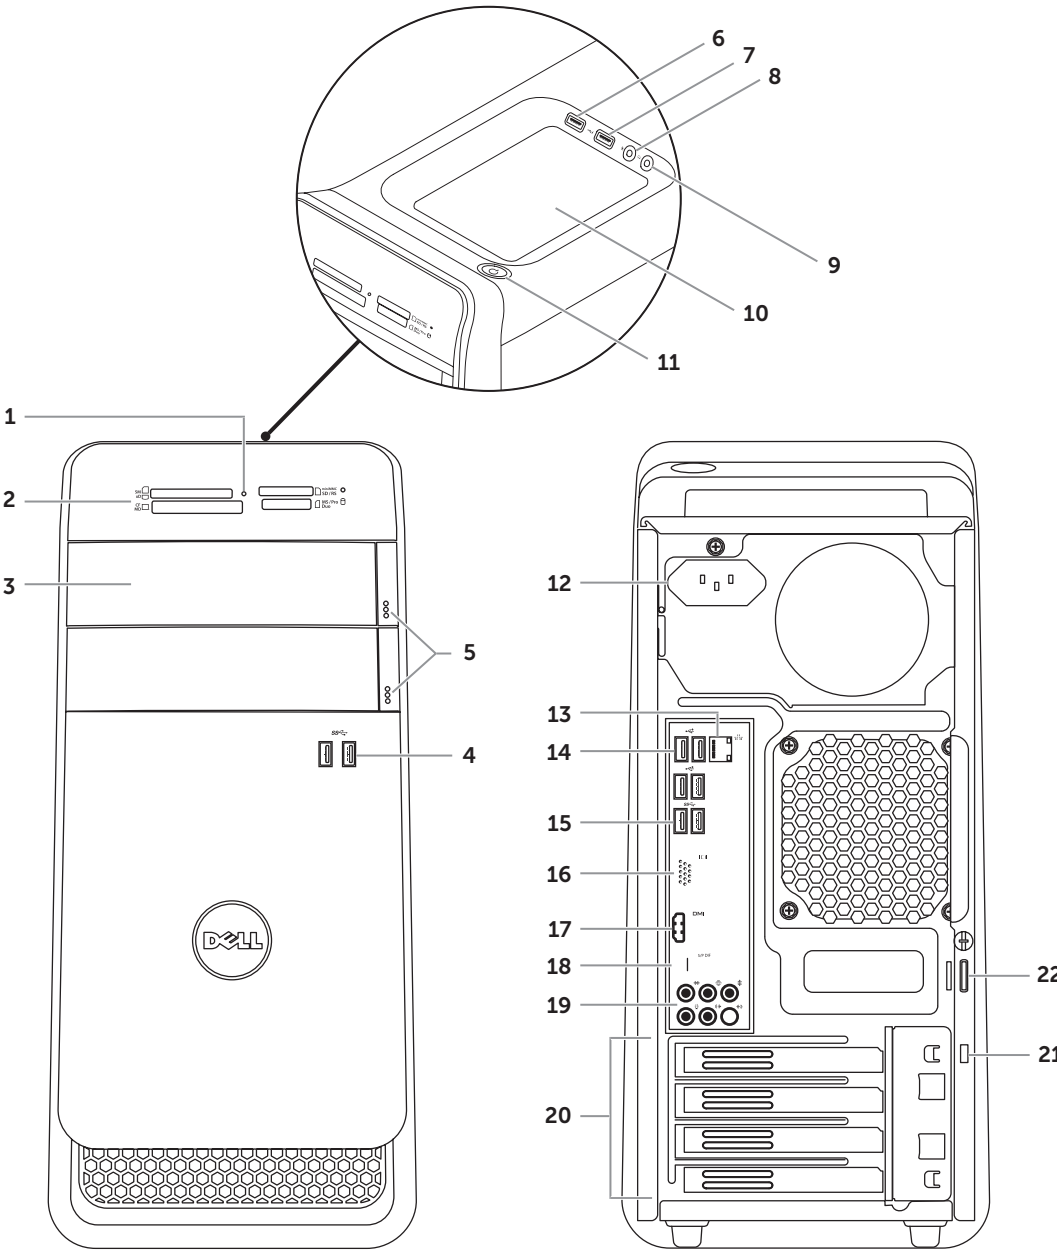

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Media-card reader light | 9. Headphone port | 18. Optical S/P DIF port |
| 2. Media-card reader | 10. Accessory tray | 19. Audio ports (6) |
| 3. Optical-drive covers (2) | 11. Power button | 20. Expansion-card slots (4) |
| 4. USB 3.0 ports (2) | 12. Power port | 21. Security-cable slot |
| 5. Optical-drive eject buttons (2) | 13. Network port and network lights | 22. Padlock rings |
| 6. USB 2.0 port with PowerShare | 14. USB 2.0 ports (4) | |
| 7. USB 2.0 port | 15. USB 3.0 ports (2) | |
| 8. Microphone port | 16. VGA port | |
| | 17. HDMI port | |

- | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------|
| 1. 介质卡读取器指示灯 | 10. 配件托盘 | 19. 音频端口（6个） |
| 2. 介质卡读取器 | 11. 电源按钮 | 20. 扩展卡插槽（4个） |
| 3. 光盘驱动器护盖（2个） | 12. 电源端口 | 21. 安全缆线孔 |
| 4. USB 3.0 端口（2个） | 13. 网络端口和网络指示灯 | 22. 挂锁扣环 |
| 5. 光盘驱动器弹出按钮（2个） | 14. USB 2.0 端口（4个） | |
| 6. USB 2.0 端口（带 PowerShare） | 15. USB 3.0 端口（2个） | |
| 7. USB 2.0 端口 | 16. VGA 端口 | |
| 8. 麦克风端口 | 17. HDMI 端口 | |
| 9. 耳机端口 | 18. 光纤 S/P DIF 端口 | |

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------|
| 1. 媒體讀卡器指示燈 | 10. 配件承載器 | 19. 音訊連接埠（6個） |
| 2. 媒體讀卡器 | 11. 電源按鈕 | 20. 擴充卡插槽（4個） |
| 3. 光碟機蓋（2） | 12. 電源連接埠 | 21. 安全纜線插槽 |
| 4. USB 3.0 連接埠（2） | 13. 網路連接埠與網路指示燈 | 22. 掛鎖扣環 |
| 5. 選用的光碟機退出按鈕（2） | 14. USB 2.0 連接埠（4） | |
| 6. 具 PowerShare 的 USB 2.0 連接埠 | 15. USB 3.0 連接埠（2） | |
| 7. USB 2.0 連接埠 | 16. VGA 連接埠 | |
| 8. 麥克風連接埠 | 17. HDMI 連接埠 | |
| 9. 耳機連接埠 | 18. 光學 S/P DIF 連接埠 | |

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. メディアカードリーダーライト | 9. ヘッドフォンポート | 17. HDMI ポート |
| 2. メディアカードリーダー | 10. アクセサリートレイ | 18. オプティカル S/P DIF ポート |
| 3. オプティカルドライブカバー（2） | 11. 電源ボタン | 19. オーディオポート（6） |
| 4. USB 3.0 ポート（2） | 12. 電源ポート | 20. 拡張カードスロット（4） |
| 5. オプティカルドライブ取り出しボタン（2） | 13. ネットワークポートとネットワークライト | 21. セキュリティーケーブルスロット |
| 6. PowerShare 機能付き USB 2.0 ポート | 14. USB 2.0 ポート（4） | 22. パッドロックリング |
| 7. USB 2.0 ポート | 15. USB 3.0 ポート（2） | |
| 8. マイクポート | 16. VGA ポート | |

- | | | |
|------------------------------|------------------------|------------------|
| 1. 미디어 카드 판독기 표시등 | 10. 부속품 트레이 | 19. 오디오 포트(6개) |
| 2. 미디어 카드 판독기 | 11. 전원 버튼 | 20. 확장 카드 슬롯(4개) |
| 3. 광학 드라이브 덮개(2개) | 12. 전원 포트 | 21. 보안 케이블 슬롯 |
| 4. USB 3.0 포트(2개) | 13. 네트워크 포트 및 네트워크 표시등 | 22. 자물쇠 고리 |
| 5. 광학 드라이브 꺼내기 버튼(2개) | 14. USB 2.0 포트(4개) | |
| 6. USB 2.0 포트(PowerShare 포함) | 15. USB 3.0 포트(2개) | |
| 7. USB 2.0 포트 | 16. VGA 포트 | |
| 8. 마이크 포트 | 17. HDMI 포트 | |
| 9. 헤드폰 포트 | 18. 광학 S/P DIF 포트 | |

XPS
8500


Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速入門指南
クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서




1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标 | 連接鍵盤與滑鼠
키보드와 마우스를接続する | 키보드와 마우스를 연결합니다

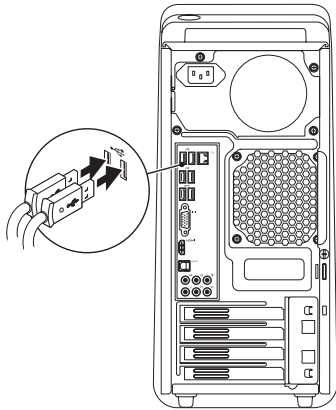

2 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆（可选） | 連接網路纜線（可選）
ネットワークケーブルを接続する（オプション） | 네트워크 케이블을 연결합니다(옵션)

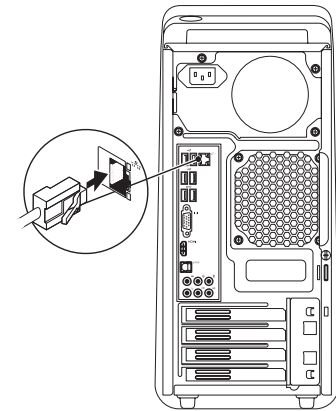

3 Connect the display


连接显示器 | 連接顯示器
디스플레이를接続する | 디스플레이를 연결합니다

Connection Type	Computer	Cable and Adapter	Display
连接类型 連接類型 接続の種類 연결 유형	计算机 電腦 컴퓨터	电缆和适配器 纜線和配接器 케이블과 어댑터	显示屏 顯示器 디스플레이 디스플레이
VGA ⇔ VGA			
DVI ⇔ DVI (optional)			
DVI ⇔ VGA (optional)			
HDMI ⇔ HDMI			
HDMI ⇔ DVI			
DisplayPort ⇔ DisplayPort (optional)			

- NOTE:** If you ordered your computer with an optional discrete graphics card, connect the display to the port on your discrete graphics card.
- 注：**如果您订购的是配有可选独立显卡的计算机，使用独立显卡上的端口连接显示器。
- 註：**如果您訂購的電腦搭載選用的分離式圖形卡，請將顯示器連接至分離式圖形卡的連接埠。
- メモ：**オプションの外付けグラフィックスカード搭載のコンピューターを購入した場合、外付けグラフィックスカードのポートにディスプレイを接続します。
- 참고:** 컴퓨터와 함께 옵션인 개별형 그래픽 카드를 구입한 경우, 디스플레이를 개별형 그래픽 카드의 포트에 연결합니다.


4 Connect the power cable and press the power button

连接电源电缆并按下电源按钮 | 連接電源線然後按下電源按鈕
電源케이블을接続し、電源 버튼을 누릅니다

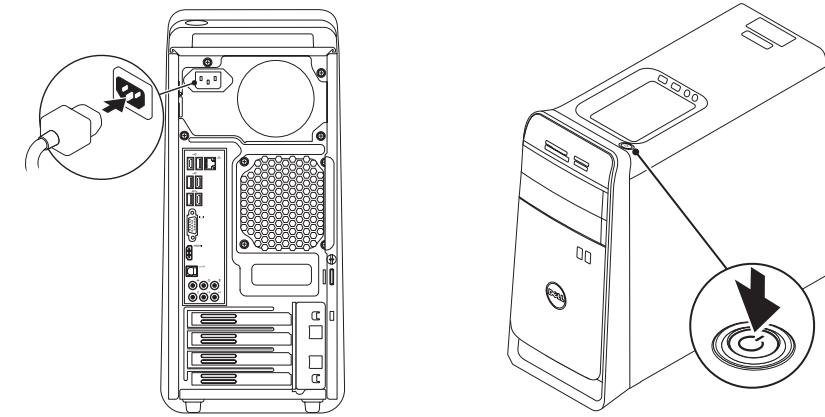

5 Complete Windows setup

完成 Windows 安装程序 | 完成 Windows 設定
Windows セットアップを完了する | Windows 설치 완료

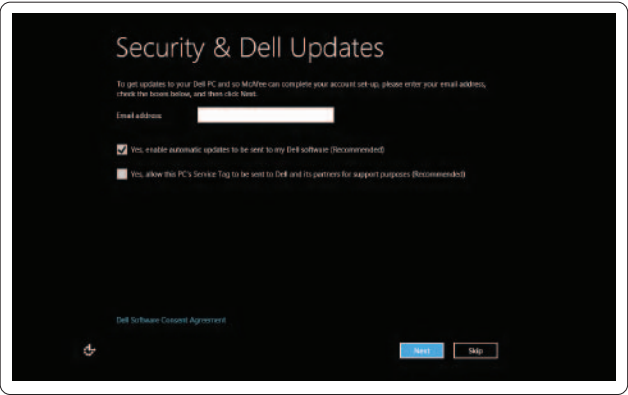

Enable security

启用安全保护
啓用安全性
セキュリティを有効にする
보안 활성화

Windows 8

Tiles 图块 | 圖標 | 타일 | 타일



Scroll to access more tiles
滚动以访问更多图块
捲動以取更多圖標
스크롤すると、その他のタイルにもアクセスできます
더 많은 타일에 액세스하려면 스크롤합니다

Resources 资源 | 資源 | 리소스 | 리소스



Getting started
入门指南
入門指南
基本操作
시작하기
My Dell Support Center
我的 Dell 支持中心
My Dell 支援中心
마이델サポートセンター
Dell 지원 센터

Charms sidebar Charms 边栏 | Charms 側邊列
차름사이드바 | 장식 사이드바



Point mouse to lower- or upper-right corner
将鼠标指针置于右下角或右上角
將滑鼠指標指向右下或右上
마우스를右上、または右下의角に合わせる
마우스로 하단 또는 상단 오른쪽 코너를 가리킵니다